



## Ce qu'il y a dans votre carton

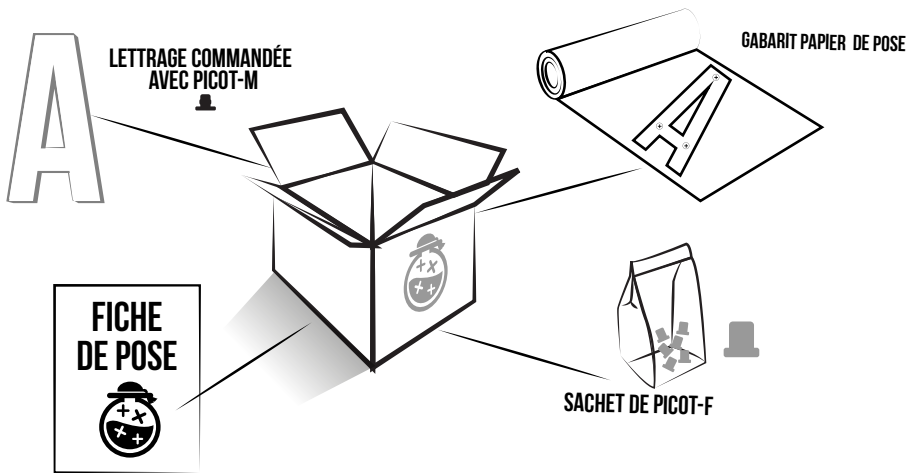

## Outils nécessaires non fournis

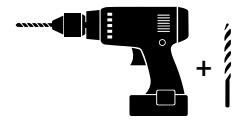

PERCEUSE & VISEUSE  
FORET ADAPTÉ À VOTRE MUR :



VIS ADAPTÉS  
À VOTRE MUR  
VIS DE :




MÈTRE



RUBAN ADHÉSIF  
ASSEZ LARGE


## Comment poser une enseigne

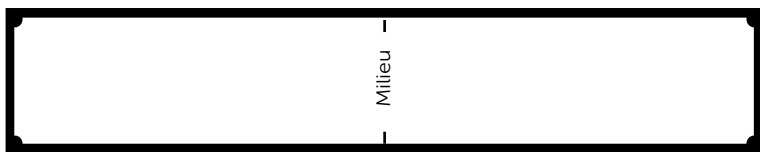

**1**

### EMPLACEMENT DE LA FUTURE ENSEIGNE


Mesurer votre surface disponible et indiquer le milieu

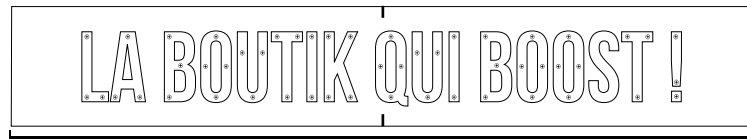

**2**

### GABARIT PAPIER DE POSE

Dérouler entièrement votre gabarit papier de pose et mesurer également le milieu

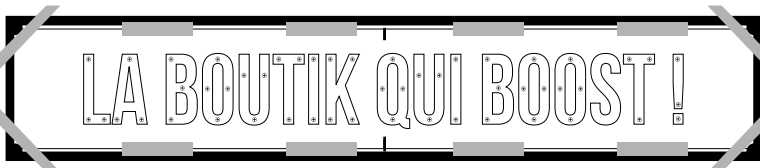


**3**

### RUBAN ADHÉSIF POUR FIXATION DU GABARIT PAPIER

Placer votre gabarit papier (2) sur l'emplacement de la future enseigne (1). Superposer les 2 milieux. Utiliser votre mètre pour positionner également le haut et la bas de vos lettres. Utiliser le ruban adhésif pour fixer votre gabarit papier sur votre support

**4**


### MUR BRIQUES

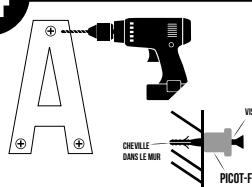

- Percer droit tous les emplacements indiqués sur le gabarit papier (rond/croix avec le foret adapté à votre mur)
- Insérer des chevilles de :
- Retirer le gabarit papier
- Visser les PICOTS-F à l'aide d'une visseuse des vis adaptés à votre mur


**5**

- Après avoir enlever le gabarit papier vous pouvez le mettre dans une poubelle prévu à cette effet. Il va vous rester uniquement les PICOTS-F sur votre mur.
- Sous les lettres que vous avez commandé ce trouve déjà coller des PICOTS-M

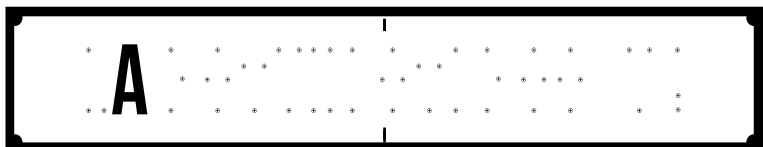

**4**

### MUR BOIS

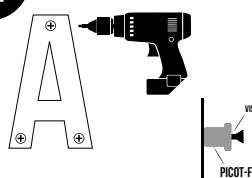


- Visser les PICOTS-F à l'aide d'une visseuse, des vis adaptés à votre mur dans tous les emplacements indiqués sur le gabarit papier (rond/croix)
- Retirer le gabarit papier




- Venez Clipser toutes les lettres au bon emplacement prévu sur le gabarit d'origine




## Ce qu'il y a dans votre carton

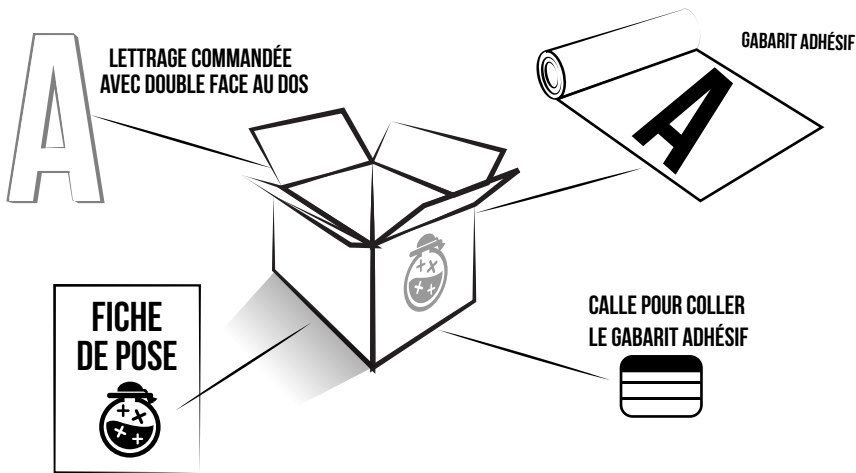

### Outils nécessaires non fournis

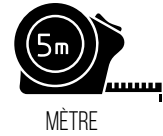

## Comment poser une enseigne

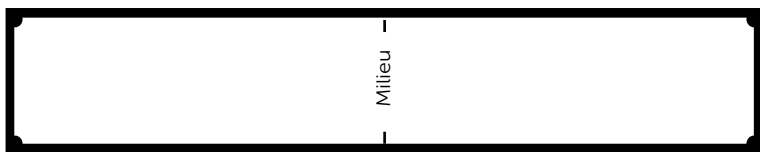

**1**

### EMPLACEMENT DE LA FUTURE ENSEIGNE

Mesurer votre surface disponible et indiquer le milieu



**2**

### GABARIT ADHÉSIF DE POSE

Dérouler entièrement votre gabarit adhésif de pose et mesurer également le milieu




**3**

### RUBAN ADHÉSIF POUR FIXATION DU GABARIT ADHÉSIF

Placer votre gabarit adhésif (2) sur l'emplacement de la future enseigne (1). Superposer les 2 milieux. Utiliser votre mètre pour positionner également le haut et la bas de vos lettres. Utiliser le ruban adhésif pour fixer votre gabarit papier sur votre support

## 4 MUR BOIS LISSE OU SURFACE TRÈS LISSE

Pliez un angle pour décoller le laineur sous l'adhésif

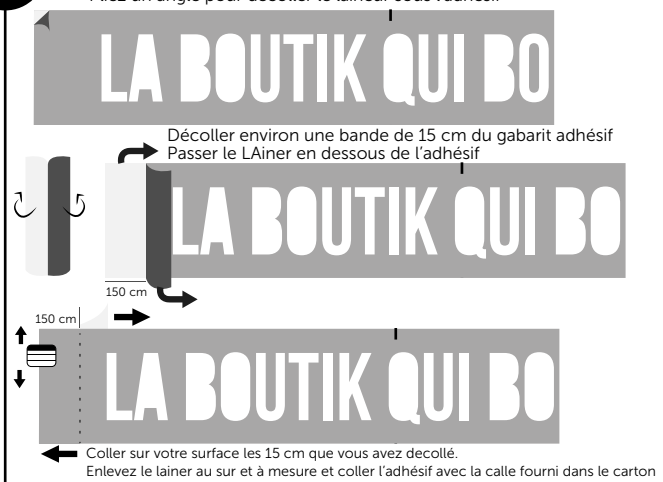

**5**

- Après avoir contrecoller le gabarit adhésif vous pouvez mettre le laineur dans une poubelle prévu à cette effet.
- Sous les lettres que vous avez commandé se trouve déjà le ruban adhésif double face



- Venez enlever la pellicule sur le ruban adhésif double face et appliquer dans l'emplacement de la lettre évidé du gabarit adhésif. Après avoir collé toutes les lettres vous pouvez décoller délicatement le gabarit adhésif qui se trouve en dessous et dans une poubelle prévu à cette effet.

